



ŽIDLE MERENS JE URČENA K SEZENÍ V JEDNOSMĚNNÉM PROVOZU V BĚŽNÉM KANCELÁŘSKÉM PROSTŘEDÍ. MAXIMÁLNÍ NOSNOST ŽIDLE JE 120 KG. ZÁRUČNÍ LHŮTA JE 36 MĚSÍCŮ A POČÍTÁ SE ODE DNE ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ.

› REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Převzetí zboží

Při převzetí zboží se kupující přesvědčí o správnosti počtu předaných jednotek a zda nejsou porušeny obaly. Správnost potvrdí svým podpisem dodacího listu.

2) Lhůta uplatnění reklamace

Vady, které se projeví během záruční lhůty, je kupující povinen hlásit ihned po jejich zjištění. Vady zjištěné při převzetí nebo následné montáži se reklamují s originálním obalem.

3) Uplatnění reklamace

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je její uplatnění v době záruční lhůty. Reklamace musí být uplatněna u prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno.

4) Záruky se nevztahují na:

- › vady zboží způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka
- › vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou nebo nesprávným používáním zboží
- › vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva z titulu jeho poškození

› ÚDRŽBA

Údržba čalounění se provádí v případě látkového potahu šamponováním, v případě kůže a síťoviny MESH setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

› SEZNAM ČÁSTÍ

› 5x kolečko



› 1x kříž



› 1x píst



› 1x židle sedák/opěrák a područky – v celku (bez hlavové opěrky)

Hlavová opěrka je balena samostatně a dodávána jako volitelné příslušenství



› NÁVOD K MONTÁŽI

krok první


zasazení koleček do kříže a následně vložení pístu



2

krok druhý

nasazení celé židle na kříž s kolečky a pístem

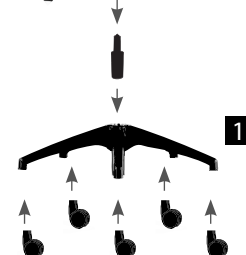

1

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ



1 NASTAVENÍ VÝŠKY SEDÁKU

Pro zvedání výšky sedadla zvedněte pravou páčku nahoru a uvolněte ji v požadované výšce. Pokud chcete snížit výšku sezení, sedněte si na střed židle, poté opět zvedněte páčku nahoru a uvolněte ji v požadované výšce.



2 SYNCHRONNÍ MECHANIKA

Pro odjištění synchronní mechaniky, zvedněte levou páčku a poté se opřete dozadu, odjistíte tím antiblokovací systém. Tento systém můžete opět zablokovat v jakékoliv poloze krokem zpět.



3 NASTAVENÍ BEDERNÍ OPĚRKY

Pro nastavení bederní opěrky použijte zadní táhlo na bederní opěrce a nastavte ji do takového místa, které Vám bude nejvíce pohodlné.




4 NASTAVENÍ SÍLY NAKLÁPĚNÍ

Pro nastavení silnějšího odporu náklonu vytáhněte klíčku a otočte jí ve směru hodinových ručiček. Pro slabší sílu náklonu otáčejte páčkou proti směru hodinových ručiček. Po dokončení seřízení zatlačte páčku zpět.



5 NASTAVENÍ SKLONU SEDADLA

Pro nastavení sklonu sedadla, při vstávání ze židle, zatlačte sedadlo dozadu, poté stlačte páčku mezi levou područkou a levou stranou sedáku. Nyní můžete nastavit náklon sedáku pohybem dopředu nebo dozadu.



6 NASTAVENÍ HLOUBKY SEDADLA

Pokud potřebujete nastavit hloubku sezení, zmáčkněte páčku na levé straně pod sedadlem. Nyní můžete nastavit hloubku sedáku ve třech pozicích.



7 NASTAVENÍ VÝŠKY, HLOUBKY A ÚHLU PODRUČEK

Pro nastavení výšky područky použijte tlačítko na přední straně područky. Uchopením podušky područky si můžete nastavit úhel a její hloubku.



8 NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

(dodáváno jako volitelné příslušenství)

Pro nastavení hlavové opěrky uchopte oběma rukama opěrku hlavy. Takem nahoru a dolů nastavíte výšku a úhel opěrky.