



POPIS VÝROBKU

Kancelářská židle vyšší kategorie **JOO**, určená pro použití zejména v kancelářském prostředí. Pohodlné a dynamické sezení zaručuje kvalitní technické zpracování židle. Součástí výškově stavitelného síťovaného opěráku je pružná bederní opěrka zajišťující oporu nejexponovanější části páteře. Židle disponuje síťovaným 3D stavitelným podhlavníkem. Sedák je volitelně síťovaný nebo čalouněný. Centrální osu tvoří plynový píst usazený v pětiramenném kříž s kolečky, umožňující výškové nastavení sedáku a horizontální otáčení židle kolem svislé osy. Židle disponuje kvalitní synchronní mechanikou s horizontálním posuvem sedáku.




SESTAVENÍ ŽIDLE*

- 1) nasazení 5 kusů koleček na pětiramenný kříž
- 2) nasazení pístu do kříže
- 3) namontování područek na sedák (každá područka 1 šroubem + imbusem)
- 4) nasazení opěráku k sedáku (4 šrouby upevnit imbusem)
- 5) nasazení sedáku na píst
- 6) nasazení podhlavníku (2 šrouby upevnit imbusem)

Návrh židle má ilustrační charakter.

NASTAVENÍ MECHANIKY SYNCHRO P*, **

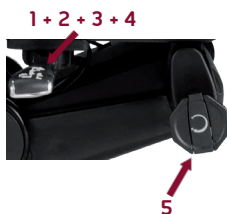


- 1) nastavení výšky sedáku: nadzvednutím páčky
- 2) horizontální posuv sedáku: posunutí ovládací páčky dopředu, aretace vrácením páčky do středové polohy, rozsah 50 mm
- 3) nastavení sklonu opěráku: posunutí ovládací páčky dozadu (4 polohy s rozmezím 25°)
- 4) aretace náklonu opěráku: vrácení páčky do výchozí středové polohy
- 5) nastavení odporu opěráku při houpaní: pootočení kolečka na páčce dopředu (vyšší tuhost) nebo dozadu (nižší tuhost)

* u ovládacích prvků používejte vždy přiměřenou sílu

**mechanika je vybavena bezpečnostním antišokovým systémem zajišťujícím zabránění samovolného navrácení opěráku při odjštění funkce naklápění

MOŽNOSTI NASTAVENÍ ŽIDLE

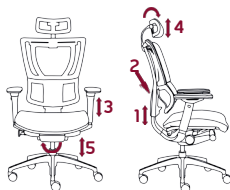

Návrh židle má ilustrační charakter.

- ➔ výškově stavitelný opěrák: nastavení výšky opěráku posunutím páček na stranách opěráku nahoru / dolů, posun po 4 cm (1)
- ➔ nastavení pružné bederní opěrky: automaticky společně s nastavením výšky opěráku (2)
- ➔ 4D stavitelné područky (3):
 - nahoru / dolů: zamáčknutí ovladače - rozsah 8 cm, 8 pozic
 - nastavení rotace topu područky: natočením až o 9° od osy područky
 - nastavení područek blíž k sedáku / dál od sedáku: posunutí područek směrem od sedáku nebo k sedáku - rozsah 4 cm
- ➔ nastavení výšky a sklonu podhlavníku: posunutí podhlavníku nahoru / dolů - rozsah 4 cm (6 poloh) - a případný náklon (4)
- ➔ nastavení výšky sedu: rozsah 11 cm (5)

OBECNÉ INFORMACE K VÝROBKŮM

OBECNÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Naše výrobky jsou určeny pro max. 8-hodinové denní sezení, pokud není uvedeno jinak. Jakékoli jiné užívání, nežli sezení, je nežádoucí a nebezpečné (např. sezení na opěradle nebo područkách, stoupání na židli, apod.), neboť může dojít k poškození daného výrobku nebo k úrazu. Výrobky jsou určeny výhradně pro vnitřní použití, pokud není uvedeno jinak. Židli používejte pouze na rovné a pevné podlaze. Při sezení používejte celou sedací část sedáku.

Naše výrobky nejsou náročné na údržbu, doporučujeme však pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením, a to min. 2x za rok. Při uvolnění spoje, který nelze běžným způsobem dotáhnout, kontaktujte svého prodejce, který zajistí odborný servis.

Přestože byly židle testovány na stabilitu (dle normy ČSN EN 1335-2:2019 čl.4.4), doporučuje výrobce usedat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku v základní svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! Je zakázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze stability.

Dbejte na to, aby jednotlivé části židli nenarážely do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození.

V případě, že je židle poškozena nebo má poškozené části, nesmí se používat, mohlo by dojít k újmě na zdraví či majetku.

VÝBĚR KOLEČEK

Plastová kolečka jsou určena pro měkké podlahové krytiny (např. koberec). Pogumovaná kolečka jsou určena pro tvrdé podlahy (např. plovoucí podlahy, lino, beton, dlažba). Pogumovaná kolečka je možno použít i pro měkké podlahové krytiny.

Pro zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabraňující v nezatiženém stavu samovolnému posuvu židle.

PLYNOVÝ PÍST

Nesmí být za žádných okolností otevírán (rozebírán) či jakýmkoli způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový. Plynový píst nesmí být umístěn blízko zdrojů žáru.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Čištění čalouněných částí provádějte pouze jemným kartáčem, který odstraní usedlý prach z povrchu potahového materiálu. Kartáčování provádějte přiměřenou silou, aby nedošlo k porušení vlákna dané textilie. K odstranění prашného znečištění doporučujeme vysávat potahové látky běžným vysavačem při použití správného nástavce pro čalouněné potahy. Při větším znečištění čalounění používejte pěnотvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny. Při jakémkoli pěnотvorném čištění používejte co nejmenší množství samotné vody, aby nevznikly na potahu mokré skvrny, jejichž ohraničené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevratně poničil. Při mokřém procesu musí být vždy čištěna celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák. Před započatím pěnотvorného procesu je nutné zbavit tkaniny co největšího množství prachu. Při polití se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit odsátím za pomoci svého materiálu a teprve pak použijte tzv. pěnотvorný proces, a to opět po celé ploše sedáku nebo opěráku.

Kožené, koženkové, dřevěné a plastové povrchy ošetřujte měkkým hadříkem s chemickým přípravkem, který je vhodný pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na jakékoli povrchy našich výrobků NESMÍ být k čištění použita žádná organická rozpouštědla, ředidla, technický benzín, agresivní chemické čističe apod., jinak by došlo k nenávratnému poškození.