

Křesla:

PREMIUM LINE: 2489

ERGO LINE: 2488

Seznam komponentů:

- 1 - kříž nosný pětiramenný
- 2 - kolečka (nebo kluzáky), 5 ks
- 3 - píst vzduchový
- 4 - kryt pístu
- 5 - korpus (mechanika, sedák, zádová opěrka, područky)


Montážní postup:

1. vybalení všech komponentů z krabice
2. nastrčení koleček, popř. kluzáku do kříže
3. nasazení pístu do kříže
4. nasazení krytu pístu na píst
5. nasazení korpusu křesla na píst
6. hopsavé zatížení křesla
7. vyzkoušení funkčnosti ovládacích prvků a jejich nastavení podle těchto pravidel:

- a) **aretační hlavice pod sedákem vpravo (A)** – povysunutím a následným otáčením hlavice kolem své osy po/proti směru hodinových ručiček, lze bezstupňově nastavit sílu přitlaku zádové opěrky podle váhy těla
- b) **páčka pod sedákem vpravo (B)** – přidržení páčky v horní poloze umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru či dolů. Puštěním páčky dojde k zafixování zvolené výšky
- c) **páčka pod sedákem vlevo (C)** – umožňuje po přitážení směrem nahoru uvolnit aretaci nastavení hloubky sezení = vzdálenost zádové opěrky od sedáku (vhodné pro větší osoby pro delší podporu nohou)

- d) **aretační hlavice pod sedákem vlevo (D)** – povysunutím a pootočením aretační hlavice směrem proti směru hodinových ručiček dojde k uvolnění mechanismu, které umožní synchronní nastavení sklonu zádové opěrky a sedáku v pěti polohách. Požadovanou polohu zafixujeme pootočením páčky ve směru hodinových ručiček

Nastavení bederní opory: - nafouknutím nebo vypuštěním vzduchového vaku v bederní části zádové opěrky, a to stiskem nebo uvolněním vzduchového balónku umístěného pod sedákem vpravo

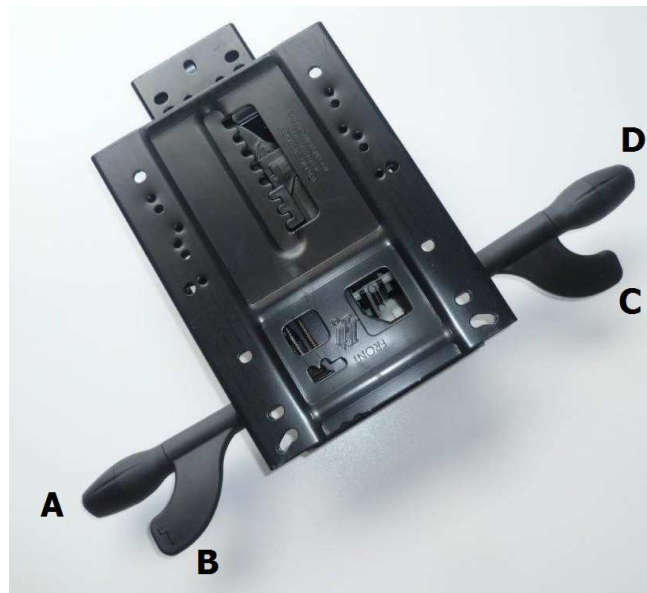

Seřízení područek:

- a) v případě kdy je křeslo vybaveno područkami nastavitelnými:

- povolením (pootočením) imbus. šroubu **b)** a uvolněním (směrem „dolů“) ovládací páčky **a)** umožníme nastavení šířky mezi lok. opěrkami. Po nastavení požadované polohy je nutné přitáhnout (směrem „nahoru“) ovl. páčku a utáhnout imbus. šroub



- b) v případě kdy je křeslo vybaveno područkami pevnými:
- povolením 6ks imbus šroubů na držácích loketních opěrek na sedáku zespod umožní nastavení šířky mezi loketními opěrkami, po nastavení požadované polohy je nutné šrouby pevně utáhnout

Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiéru automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokřím šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření. PU koženky LIMA je možné čistit speciálními čistícími prostředky obsahující max. 70 % ethanolu.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívování kůže.
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čistící prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn.

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesměnné provozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce prodlouženou záruku **60 měsíců** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER s výjimkou čalounění koženkových PU a PVC, a to od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamáce se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

PREMIUM LINE, ERGO LINE

Návod k montáži a používání č. 1



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji neklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce